

Pojízdný stojan na oděvy



CZ **Návod k montáži**

Než začnete s montáží:

Přečtěte si pozorně tento manuál, postupujte podle pokynu v něm uvedených a uschovejte jej pro pozdější použití.

VAROVÁNÍ! Součásti obalu (včetně kartonu, igelitových sáčků atd.) nejsou hračky, uchovávejte je mimo dosah dětí, jinak hrozí udušení nebo vážné poškození zdraví. Výrobek není hračka, malé části mohou děti spolknout a hrozí nebezpečí udušení. Produkt by měl být používán pod dohledem zodpovědné dospělé osoby.

Opakované sestavování a rozebírání věšáku se nedoporučuje (opakované sestavování a rozebírání může snížit stabilitu).

Použití

Věšák by měl být používán na pevném rovném povrchu. Výrobek je určen pro vnitřní použití a neměl by být vystaven vlhkosti a UV záření. Pravidelně kontrolujte všechny části a ujistěte se, že nejsou poškozeny nebo opotřebený. Výrobek přestaňte používat, pokud je poškozený. Maximální nosnost věšáku je 10 kg rovnoměrného zatížení. S ohledem na Vaše pohodlí a bezpečnost Vám doporučujeme používat výrobek pouze způsobem, ke kterému byl určen.



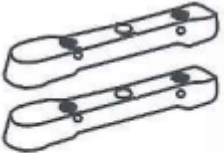


Nastavení výšky

Výška i šířka věšáku je nastavitelná. Při nastavování výšky věšáku podle svých potřeb pamatujte na to, že horní tyč by měla být vždy ve vodorovné poloze (nedovolte, aby svislé tyče byly v různých výškách, což by způsobilo, že horní tyč bude v nakloněné poloze). Při nastavování výšky a šířky věšáku by věšák neměl být ničím zatěžován.

Čištění a údržba

Věšák by měl být čištěn vlhkým měkkým hadříkem a poté vytřen do sucha. Chraňte věšák před silným znečištěním. Nečistěte věšák silnými čisticími prostředky nebo ostrými předměty. Pohyblivé prvky (např. kola) by měly být pravidelně udržovány mazáním vhodnými přípravky.

-  A
- Ⓐ 22*750mm 2szt
-  B
- Ⓑ 25*750mm 3szt
-  C
- Ⓒ 22*350mm 2szt
-  D
- Ⓓ 19*750mm 2szt

-  E
- Ⓔ 2szt.
-  F
- Ⓕ 2szt.
-  G
- Ⓖ 2szt.
-  H
- Ⓗ 4szt.
-  I

