


Návod k montáži

Obsah balení
16x šroub 6x40 mm
16x samořezný šroub 3x30 mm
2x samořezný šroub 3x40 mm
16x podložka pod šroub
16x matice šroubu

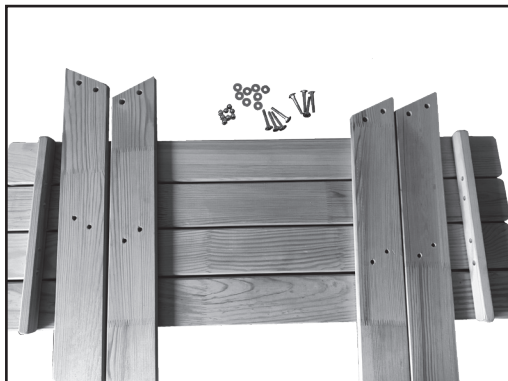


Krok 1:
Přišroubujte nohy ke stolu pomocí šroubů, podložek a matic



Krok 2:
Do nohou vložte šrouby a nasadte 77cm desku (vzpěru) nohou. Dotáhněte maticemi.



Krok 3:
Pomocí šroubu 3x40 mm našroubujte dřevěnou desku 64 cm mezi vzpěry nohou.

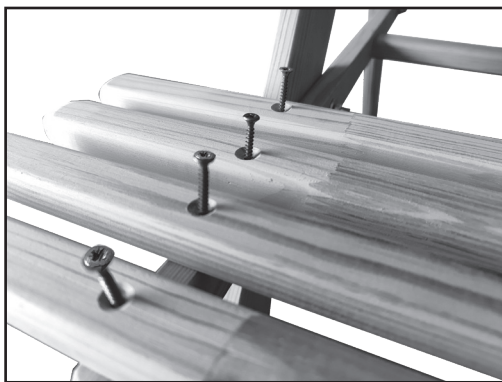

Krok 4:
Otočte stůl a přišroubujte 86,5 cm dlouhé desky pomocí šroubů 3x30 mm do vzpěry nohou. Tím vznikne podsedák.

V případě používání venku doporučujeme provádět 2x ročně impregnaci dřeva.