


Věšák na ručníky TYROS



CZ **Návod k montáži**

MONTÁŽ POMOCÍ ŠROUBŮ

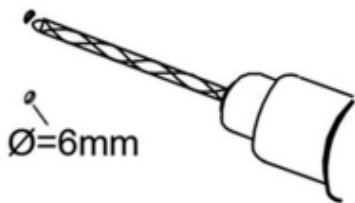

1. Označte a vyvrtejte do zdi 2 otvory o průměru 6 mm.



2. Zasuňte hmoždinky do otvorů ve zdi.



3. Přišroubujte držák pomocí šroubů, jak je znázorněno na obrázku.



4. Nainstalujte krytky na šrouby a máte hotovo!

-
1. Nainstalujte produkt na hladký, tvrdý povrch.
 2. Vždy se ujistěte, že ve vybrané stěně nejsou žádné dráty nebo trubky.
 3. Při vrtání vždy používejte ochranné brýle.
- Po ukončení práce zařízení vypněte.
-